

Pioneer Dj

HDJ-S7-K/HDJ-S7-W

Professional DJ Headphones
Casque professionnel pour DJ
Professioneller DJ Kopfhörer
Auricolari professionali per DJ
Professionele DJ Hoofdtelefoon
Auriculares profesionales para DJ
Auscultadores Profissionais para DJs
Профессиональные наушники для DJ
专业DJ耳机
專業DJ耳機
プロフェッショナルDJヘッドホン

Instruction manual
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Gebruikershandleiding
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Инструкция по эксплуатации
使用说明书
操作手冊
取扱説明書

保留备用
使用产品前请阅读使用说明

pioneerdj.com/support/

For FAQs and other support information for this product, visit the above site.
Pour les FAQ et autres informations de support sur ce produit, consultez le site ci-dessus.
Häufig gestellte Fragen und weitere Support-Informationen für dieses Produkt finden Sie auf der oben genannten Seite.
Per la sezione FAQ e altre informazioni di supporto per questo prodotto, visitare il sito indicato sopra.
Bezoek de bovenstaande website voor vaak gestelde vragen en andere informatie over ondersteuning voor dit product.
Para consultar las preguntas más frecuentes y otras informaciones de asistencia para este producto, visite el sitio indicado anteriormente.
Para obter informações sobre as FAQs e outras informações de apoio relativas a este produto, consulte o site indicado acima.
Отвeты на часто задаваемые вопросы и другую дополнительную информацию о данном изделии см. на указанном выше сайте.
关于此产品的常见问题和其他支持信息，请访问以上网站。
如需本產品的FAQ與其他支援資訊，請造訪以上網站。
上記のサイトで、本製品のFAQなどのサポート情報をご覧いただけます。

Informational Note for Customers in Japan Only.

Note d'information pour les Clients Japonais seulement.

商品相談・付属品購入窓口のご案内
お取り扱いにお困りのとき、本書の日本語ページ（P5）をご覧ください。



AlphaTheta Corporation

6F, Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 JAPAN

AlphaTheta株式会社

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階

Корпорация АльфаТета

6F, Йокогама i-Mark Place, 4-4-5 Минатомирай, Ниси-ку, Йокогама, Канагава 220-0012 ЯПОНИЯ

AlphaTheta EMEA Limited

Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex, HA4 6QE, U.K. TEL: +44-203-7617-220


AlphaTheta Music Americas, Inc.

2050 W. 190th Street, Suite 109, Torrance, CA 90504, U.S.A. TEL: +1 (424) 488-0480


Attaching/Detaching the cable

<To attach the cable>

1. Hold the convex part of the cable plug at the angle shown in the diagram and insert the cable plug.

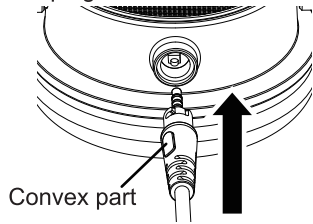

2. Rotate the convex part of the cable plug approximately 45 degrees clockwise to the position shown in the diagram to lock the cable plug.

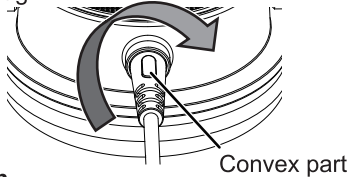


Caution

The plug on the headphone end of the cable supplied with this product employs a new structure to enable smooth insertion and removal, and secure locking in place to make disconnection during DJ performances difficult. Therefore, it is not compatible with the cables supplied with the HDJ-1500, HDJ-700, HDJ-500 and HDJ-C70.


<To detach the cable>

Rotate the convex part of the cable plug approximately 45 degrees counterclockwise and then pull out the cable plug.

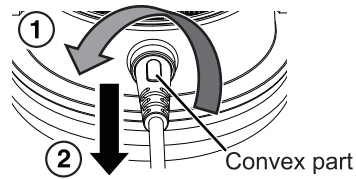


Swiveling and rotation of ear piece housings

<Swiveling of ear piece housings>

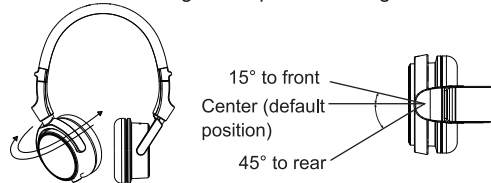


<Rotation of ear piece housings>

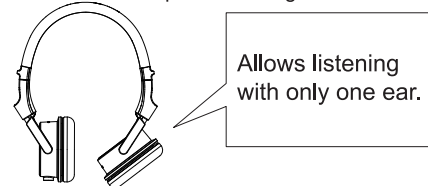

This product is equipped with swivel rotation (15° forwards, 45° rearwards), and a housing reversing mechanism, allowing it to be used for a range of monitoring applications. Before using, however, please confirm the correct direction and degree of movement allowed, and do not apply excessive force in the attempt to swivel, rotate, or bend the headphones in ways not supported, since damage may result.

Carry case storage procedure

Before placing this product in the supplied carry case, detach the cable.

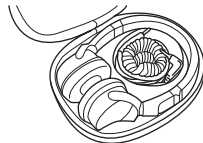

Please read through these instruction manual so you will know how to operate your model properly.

⚠ WARNING

- Adjust headphones sound to the proper volume. Loud sound may damage your ears.
- For traffic safety, never use the headphones while riding a bicycle, motor bike, or while driving a car. It is dangerous to increase the sound volume too much because you cannot hear external sounds; take great care about traffic around you.
- Plug adapter out of the reach of children and infants. If accidentally swallowed, contact a doctor immediately.

⚠ CAUTION

- Never inspect the inside OR remodel this machine. If the customer remodels this machine, AlphaTheta Corporation will no longer guarantee its performance.

Precautions for use

- Caution should be observed during use, since adjustable parts may pinch the user's hair, depending on the way in which headphones are used.
- Do not subject the headphones to strong forces or impacts, since damage could occur to the exterior appearance or product performance.
- When headphones are dirty, wipe with a dry, soft cloth. Take care not to blow into the speaker unit.
- Sound quality might deteriorate or sound maybe interrupted if the plug is dirty. Keep the plug clean by wiping it with a soft, dry cloth occasionally.
- Ear pads may degrade over long periods of use or storage. In this event consult your dealer.
- If any itching or skin discomfort occurs during use, cease use immediately.

SPECIFICATIONS

Type	Closed, Dynamic	Weight	215 g (without cable)
Impedance	48 Ω	Accessories	1.2 m Coiled cable
Sensitivity	107 dB		(extended length 3.0 m),
Frequency response	5 Hz to 40 000 Hz		1.6 m straight cable,
Maximum input power	2 000 mW		Φ6.3 mm stereo plug adapter (threaded type),
Driver	ø40 mm		Carry case
Plug	ø3.5 mm stereo mini-plug		
Cable	One-side, Detachable		
Head cushion	Silicone		
Ear pad	Polyurethane (leather finish)		

NOTE: Specifications and design are subject to possible modifications without notice due to improvements.

Informational Note for Customers in EU Only:



If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for uselectronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.

Private households in the member states of the EU, in Switzerland and Norway may return their used electronic products free of charge to designated collection facilities or to a retailer (if you purchase a similar new one).

For countries not mentioned above, please contact your local authorities for the correct method of disposal.

By doing so you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health.

The Safety of Your Ears is in Your Hands

Get the most out of your equipment by playing it at a safe level – a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time, your hearing “comfort level” adapts to higher volumes of sound, so what sounds “normal” can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

ESTABLISH A SAFE LEVEL:

- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:

- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.


Trademarks and Registered Trademarks

- “Pioneer DJ” is a trademark of PIONEER CORPORATION, and is used under license.
- The names of companies and products mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners.


Connexion/Déconnexion du câble

<Pour attacher le câble>

1. Tenez la partie convexe de la fiche du câble à l'angle indiqué sur le schéma et insérez la fiche du câble.

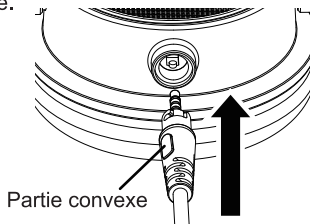

2. Tournez la partie convexe de la fiche du câble d'environ 45 degrés dans le sens horaire jusqu'à la position indiquée sur le schéma pour verrouiller la fiche du câble.

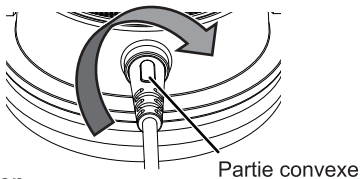


Attention

La nouvelle structure de la fiche à l'extrémité du câble de casque fourni avec ce produit permet de faciliter l'insertion et le retrait de la fiche, ainsi que de verrouiller la fiche en place pour éviter toute déconnexion lors des performances DJ.

Par conséquent, ce produit n'est pas compatible avec les câbles fournis avec le HDJ-1500, le HDJ-700, le HDJ-500 et le HDJ-C70.

<Pour détacher le câble>

Tournez la partie convexe de la fiche du câble d'environ 45 degrés dans le sens antihoraire, puis débranchez la fiche du câble.

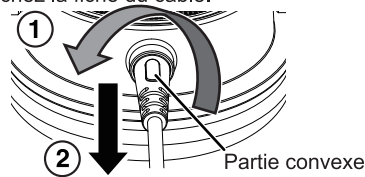


Pivot et rotation des logements d'oreillette

<Pivotement du logement de l'écouteur>




<Rotation du logement de l'écouteur>

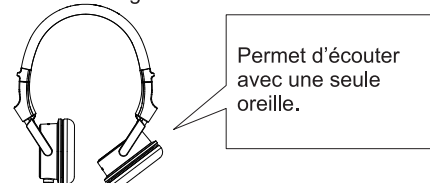

Ce produit est équipé d'un système de rotation/pivotement (15 degrés vers l'avant, 45 degrés vers l'arrière) et d'un mécanisme d'inversion du logement, qui permettent l'utilisation pour diverses applications de monitoring. Cependant, avant toute utilisation, veuillez confirmer si l'orientation et le degré de mouvement permis sont corrects et n'appliquez pas de force excessive lors d'une tentative de pivotement, de rotation ou de flexion des écouteurs selon des manières non prises en charge, étant donné que les dégâts peuvent en résulter.

Méthode de rangement dans la housse de transport

Détachez le câble avant de placer le produit dans l'étui de transport fourni.

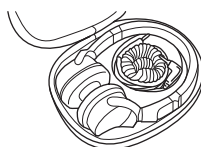

Nous vous demandons de lire soigneusement ce mode d'emploi; vous serez ainsi à même de faire fonctionner l'appareil correctement.

⚠ AVERTISSEMENT

- Régler le volume sonore du casque d'écoute au niveau approprié. Un volume trop élevé peut provoquer des troubles de l'audition.
- Pour des raisons de sécurité, ne jamais utiliser les écouteurs à vélo, ou en conduisant. Il est dangereux de trop augmenter le volume sonore car cela empêche d'entendre les bruits externes. Faire très attention à la circulation routière.
- Conservez l'adaptateur hors de portée des nourrissons et des enfants. En cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement un médecin.

⚠ ATTENTION

- Ne jamais essayer de toucher à l'intérieur de l'appareil ou de le modifier. Si cet appareil a été modifié par le client, AlphaTheta Corporation n'en garantira plus les performances.

Précautions à l'utilisation

- Il convient d'être prudent durant l'utilisation du casque, des pièces mobiles étant susceptibles de s'accrocher aux cheveux de l'utilisateur selon l'emploi du casque.
- Ne soumettez pas le casque à des coups ou des chocs violents qui pourraient endommager sa finition ou ses performances.
- Nettoyez les écouteurs en les frottant au moyen d'un linge doux et sec. Ne soufflez jamais de l'air comprimé dans les haut-parleurs.
- L'emploi d'écouteurs dont les embouts sont souillés peut entraîner une distorsion ou une dégradation des sons. Frottez de temps à autre les embouts avec un linge doux et veillez à leur propreté.
- Les oreillettes peuvent s'abîmer après une utilisation et/ou un entreposage prolongés. Dans ce cas, consultez votre revendeur.
- Si vous ressentez des démangeaisons ou un inconfort lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le casque.

FICHE TECHNIQUE

Type Fermé, dynamique
 Impédance..... 48 Ω
 Sensibilité 107 dB
 Réponse en fréquence 5 Hz à 40 000 Hz
 Puissance d'entrée maximale 2 000 mW
 Haut-parleur Φ40 mm
 Fiche Mini-fiche stéréo de ø3,5 mm
 Câble unilatéral, détachable
 Serre-tête rembourré..... silicone
 Coussinet Polyuréthane (finition cuir)

Poids 215 g (sans cordon)
 Accessoires..... Câble spiralé de 1,2 m
 (extensible jusqu'à 3,0 m),
 Câble droit de 1,6 m,
 Adaptateur de fiche stéréo de ø6,3 mm (type fileté),
 Etui de transport

REMARQUE: Les caractéristiques techniques et le design peuvent être modifiés sans aucun préavis.

Note d'information pour les clients en UE seulement:



Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de collecte séparé pour les appareils électroniques usagés, qui doivent être récupérés, traités et recyclés conformément à la législation.

Les habitants des états membres de l'UE, de Suisse et de Norvège peuvent retourner gratuitement leurs appareils électroniques usagés aux centres de collecte agréés ou à un détaillant (si vous rachetez un appareil similaire neuf).

Dans les pays qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, veuillez contacter les autorités locales pour savoir comment vous pouvez vous débarrasser de vos appareils.

Vous garantirez ainsi que les appareils dont vous vous débarrassez sont correctement récupérés, traités et recyclés et préviendrez de cette façon les impacts néfastes possibles sur l'environnement et la santé humaine.

La protection de votre ouïe est entre vos mains

Pour assurer le rendement optimal de votre matériel et – plus important encore – la protection de votre ouïe, réglez le volume à un niveau raisonnable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun vacarme et être exempt de toute distorsion. Votre ouïe peut vous jouer des tours. Avec le temps, votre système auditif peut en effet s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un « niveau de confort normal » pourrait au contraire être excessif et contribuer à endommager votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un volume sécuritaire AVANT que votre ouïe s'adapte vous permettra de mieux vous protéger.

CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE:

- Réglez d'abord le volume à un niveau inférieur.
- Montez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable ; le son doit être clair et exempt de distorsions.
- Une fois que le son est à un niveau confortable, ne touchez plus au bouton du volume.

N'OUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:

- Lorsque vous montez le volume, assurez-vous de pouvoir quand même entendre ce qui se passe autour de vous.
- Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations pouvant s'avérer dangereuses.
- N'utilisez pas des écouteurs ou un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé ; une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.


Marques commerciales et marques commerciales déposées

- « Pioneer DJ » est une marque déposée de PIONEER CORPORATION qui est utilisée sous licence.
- Les noms de sociétés et de produits mentionnés ici sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.


Anschließen/Abtrennen des Kabels

<Anschließen des Kabels>

1. Halten Sie den konvexen Teil des Kabelsteckers in einem Winkel wie in der Abbildung dargestellt und stecken Sie ihn an.

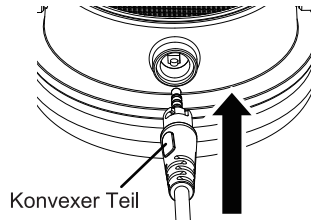


2. Drehen Sie den konvexen Teil des Kabelsteckers um etwa 45 Grad im Uhrzeigersinn, wie in der Abbildung dargestellt, um ihn zu verriegeln.

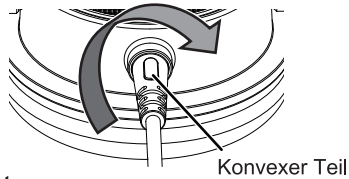

<Abtrennen des Kabels>

Drehen Sie den konvexen Teil des Kabelsteckers um etwa 45 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn heraus.

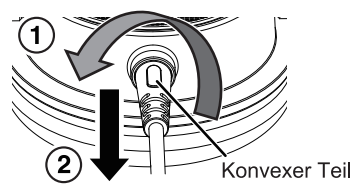


Vorsicht

Der Stecker am Kopfhörerende des Kabels, das dem Produkt beiliegt, verfügt über eine neuartige Struktur für ein nahtloses Anstecken und Entfernen und schützt den Stecker vor einem versehentlichen Trennen während des DJ-Auftritts.

Aus diesem Grund ist er nicht mit den Kabeln kompatibel, die den Modellen HDJ-1500, HDJ-700, HDJ-500 und HDJ-C70 beiliegen.

Schwenken und Drehen der Ohrmuschelgehäuse

<Schwenken der Ohrhörergehäuse>

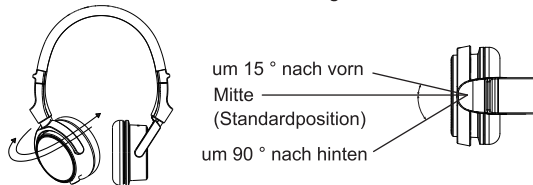


Dieses Produkt verfügt über eine schwenkbare Drehung (15° nach vorne, 45° nach hinten) und einen Gehäuse-Umlenkmechanismus, damit es für eine Reihe von Monitoring-Anwendungen verwendet werden kann. Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch jedoch die korrekte Ausrichtung und das Ausmaß der jeweils zulässigen Bewegung, und üben Sie keine übermäßige Kraft beim Schwenken bzw. Drehen der Ohrmuscheln oder zu einem nicht unterstützten Biegen des Kopfhörers aus, da dies eine Beschädigung verursachen kann.

<Drehen der Ohrhörergehäuse>



Aufbewahrung im Etui

Bevor Sie dieses Produkt in der mitgelieferten Tragetasche verstauen, trennen Sie das Kabel.

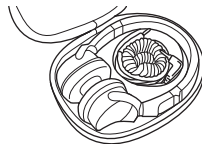

Lesen Sie sich bitte diese Anleitung genau durch um alles über die sachgerechte Benutzung zu erfahren.

! WARNUNG

- Den Kopfhörer immer auf die richtige Lautstärke einstellen. Übermäßige Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.
- Die Benutzung von Kopfhörern beim Fahrrad-, Motorrad- oder Autofahren ist verboten! Die Wiedergabe über Kopfhörer schirmt Aussengeräusche wie z.B. Hupen oder andere Warnsignale ab.
- Steckeradapter außer Reichweite von Kindern und Kleinkindern halten. Falls verschluckt, sofort ärztlichen Rat suchen.

! VORSICHT

- Das Gerät niemals zerlegen oder Änderungen vornehmen. Sollten Änderungen am Gerät vorgenommen werden, kann AlphaTheta Corporation keine Garantie für die Leistung des Geräts erbringen.

Hinweise für den Gebrauch

- Während der Verwendung Vorsicht walten lassen. Da die einstellbaren Teile, abhängig von der Art und Weise der Nutzung der Kopfhörer, die Haare des Nutzers einklemmen können.
- Setzen Sie den Kopfhörer keiner großen Kraft oder starken Stößen aus, da dies eine Beschädigung des Äußeren verursachen oder die Leistung des Gerätes beeinträchtigen kann.
- Entfernen Sie Schmutz mit einem trockenen, weichen Tuch. Blasen Sie keine Druckluft in die Lautsprechereinheiten.
- Wenn der Stecker verschmutzt oder staubig ist, kann die Klangqualität beeinträchtigt werden oder Verzerrungen auftreten. Reinigen Sie den Stecker in regelmäßigen Abständen mit einem weichen Tuch.
- Nach längerem Gebrauch oder längerer Lagerung altern die Ohrmuscheln. Bitte wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Fachhändler.
- Sollten während der Nutzung Juckreiz oder Hautbeschwerden auftreten, so beenden Sie den Gebrauch sofort.

TECHNISCHE DATEN

Typ	Geschlossen, dynamisch	Gewicht	215 g (ohne Kabel)
Impedanz	48 Ω	Zubehör	1,2 m Spiralkabel (ausgezogen 3,0 m), 1,6 m langes gerades Kabel, ø6,3 mm-Stereo-Adapterstecker (mit Gewinde), Etui
Kennschalldruckpegel	107 dB		
Frequenzgang	5 Hz bis 40 000 Hz		
Belastbarkeit max	2 000 mW		
Treiber:	Φ40 mm		
Stecker	3,5 mm-Stereo-Ministecker		
Kabel	einseitig, entfernbar		
Kopfpolster	Silikon		
Ohrpolster	Polyurethan (Lederoptik)		

HINWEIS: Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.



Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird.

Privathaushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei zurückgeben oder aber an einen Händler zurückgeben (wenn sie ein ähnliches neues Produkt kaufen).

Bitte wenden Sie sich in den Ländern, die oben nicht aufgeführt sind, hinsichtlich der korrekten Verfahrensweise der Entsorgung an die örtliche Kommunalverwaltung.

Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der notwendigen Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung unterzogen wird, und so mögliche negative Einflüsse auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.


Marken und eingetragene Marken

- "Pioneer DJ" ist ein Markenzeichen der PIONEER CORPORATION und wird unter Lizenz verwendet.
- Die hier erwähnten Produkt- oder Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.


Collegamento/scollegamento del cavo

<Per collegare il cavo>

1. Tenere la parte convessa della spina del cavo secondo l'angolo indicato in figura, quindi inserirla.

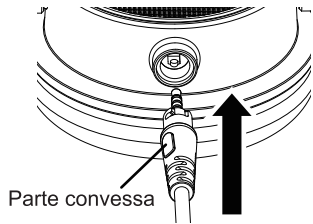


2. Ruotare la parte convessa della spina del cavo di circa 45 gradi in senso orario nella posizione indicata in figura per bloccare la spina del cavo.

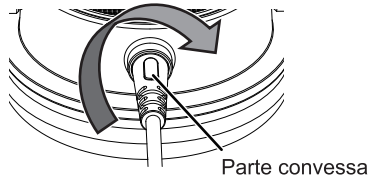

<Per scollegare il cavo>

Ruotare la parte convessa della spina del cavo di circa 45 gradi in senso antiorario, quindi estrarre la spina del cavo.

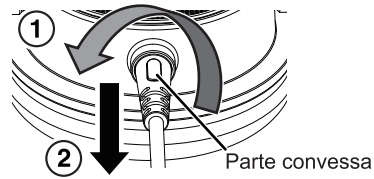


Attenzione

L'interfaccia all'estremità delle cuffie del cavo in dotazione con questo prodotto adotta una nuova struttura per facilitare l'inserimento e la rimozione e assicurare la tenuta del cavo per rendere più difficili le disconnessioni accidentali durante le performance del DJ.


Pertanto, non è compatibile con i cavi in dotazione con i modelli HDJ-1500, HDJ-700, HDJ-500 e HDJ-C70.

Movimento e rotazione degli alloggiamenti degli auricolari

<Orientamento degli alloggiamenti degli auricolari>

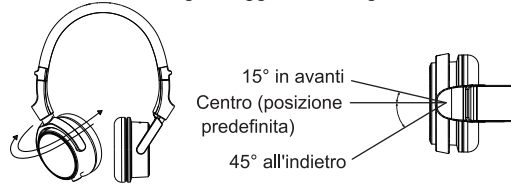


<Rotazione degli alloggiamenti degli auricolari>

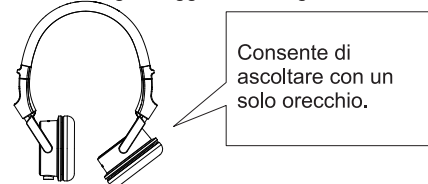

Questo prodotto è dotato di una funzione di rotazione orientabile (15° in avanti, 45° all'indietro) e di un meccanismo di inversione degli alloggiamenti, che consentono di utilizzare il prodotto in un'ampia gamma di applicazioni di monitoraggio. Prima dell'uso, tuttavia, verificare la direzione corretta ed il grado di movimento consentito, e non applicare forza eccessiva nel tentare di girare, ruotare o piegare la cuffia in modo non consigliato, dato che questo potrebbe causare danni.

Procedura di conservazione nella custodia da trasporto

Prima di collocare il prodotto nella custodia da trasporto fornita, scollegare il cavo.

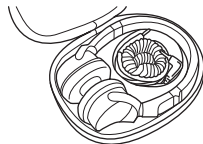

Leggere attentamente questo manuale di istruzioni per familiarizzarsi con l'uso dell'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE

- Regolare il volume della cuffia in modo corretto. Esso potrebbe altrimenti danneggiare le vostre orecchie.
- Per motivi di sicurezza si sconsiglia di usare la cuffia nel corso della guida di una bicicletta, motocicletta o automobile. Se la si usa ugualmente, non aumentare troppo il volume, dato che in tal modo esso verrebbe a coprire i rumori del traffico.
- Tenere sempre l'adattatore jack fuori dalla portata dei bambini. Se viene inghiottito accidentalmente, chiamare subito un medico.

⚠ PRECAUZIONE

- Non aprire o modificare la cuffia. In tal caso, la garanzia AlphaTheta Corporation cessa automaticamente.

Precauzioni

- Fare attenzione durante l'uso dato che, a seconda di come viene usata la cuffia, i capelli dell'utente potrebbero rimanere impigliati nelle sue parti mobili.
- Non sottoporre la cuffia a sollecitazioni o urti forti, dato che questo potrebbe danneggiarne l'aspetto o le prestazioni.
- Pulire la cuffia passandola con un panno soffice e pulito. Nel pulire la cuffia, non soffiare aria negli altoparlanti.
- Usando una cuffia con uno spinotto sporco si possono avere distorsioni e degradazione del suono. Passare occasionalmente lo spinotto con un panno pulito per tenerlo pulito.
- Le imbottiture degli auricolari possono degradare dopo un lungo periodo di uso o conservazione. Se questo accade, consultare il proprio negozio di fiducia.
- In caso di prurito o fastidio alla pelle durante l'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'uso.

DATI TECNICI

Tipo	Chiuse, dinamiche
Impedenza.....	48 Ω
Sensibilità	107 dB
Risposta in frequenza	Da 5 Hz a 40 000 Hz
Potenza di ingresso massima	2 000 mW
Driver.....	Φ40 mm
Spinotto	Mini spinotto stereo da 3,5 mm ø
Cavo	Su un solo lato, rimovibile
Cuscinetto per la testa.....	silicone
Cuscini per orecchie	Poliuretano (finitura in pelle)

Peso	215 g (senza cavo)
Accessori.....	Cavo spiralato da 1,2 m (lunghezza cavo esteso 3,0 m), Cavo dritto da 1,6 m, Adattatore per spinotto stereo standard da 6,3 mm ø (filettato), Borsa di trasporto

NOTA: Dati tecnici e design soggetti a modifiche senza preavviso.



Se si vuole eliminare questo prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata in conformità alle leggi che richiedono appositi trattamenti, recupero e riciclo.

I privati cittadini dei paesi membri dell'UE, di Svizzera e Norvegia, possono restituire senza alcun costo i loro prodotti elettronici usati ad appositi servizi di raccolta o a un rivenditore (se si desidera acquistarne uno simile).

Per i paesi non citati qui sopra, si prega di prendere contatto con le autorità locali per il corretto metodo di smaltimento.

In questo modo, si è sicuri che il proprio prodotto eliminato subirà il trattamento, il recupero e il riciclo necessari per prevenire gli effetti potenzialmente negativi sull'ambiente e sulla vita dell'uomo.


Marchi commerciali e registrati

- "Pioneer DJ" è un marchio di PIONEER CORPORATION e viene riportato su licenza.
- I nomi delle aziende e dei prodotti menzionati sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati dei rispettivi proprietari.

Vastmaken/losmaken van de kabel


<Vastmaken van de kabel>

1. Houd het convexe gedeelte van de stekker vast onder de hoek die is afgebeeld, en steek de stekker in.

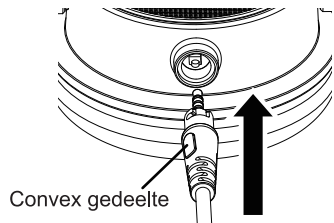

Convex gedeelte

2. Draai het convexe gedeelte van de stekker ongeveer 45 graden met de wijzers van de klok mee naar de getoonde positie om de stekker te vergrendelen.

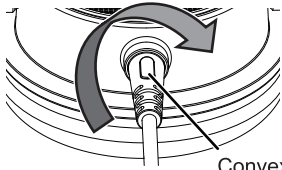


Convex gedeelte

Let op

Voor de hoofdtelefoonstekker van de kabel die met dit product wordt meegeleverd, is een nieuwe constructie gebruikt voor eenvoudig plaatsen en verwijderen, evenals een veilige vergrendeling om ontkoppeling tijdens DJ-optredens te bemoeilijken. Daarom is hij niet compatibel met de kabels die worden meegeleverd met de HDJ-1500, HDJ-700, HDJ-500 en HDJ-C70.

<Losmaken van de kabel>

Draai het convexe gedeelte van de stekker ongeveer 45 graden tegen de wijzers van de klok in, en trek de stekker eruit.

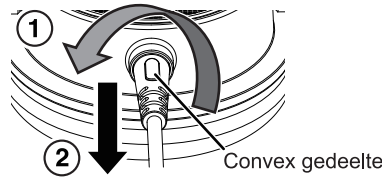

Convex gedeelte


Verdraaien van de oorstukken

<Ronddraaien van behuizingen van oorstukjes>



15° naar voren
Midden
(standaardpositie)
45° naar achteren

<Rotatie van behuizingen van oorstukjes>

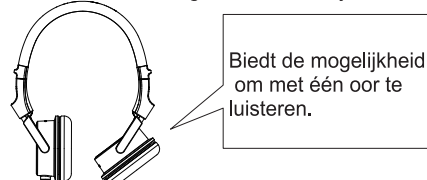


Biedt de mogelijkheid om met één oor te luisteren.

Dit product is uitgerust met rotatie (15° vooruit, 45° achteruit), en een omkeermecanisme van de behuizing, waardoor het kan worden gebruikt voor een groot aantal verschillende bewakingstoepassingen. Controleer echter de richting en de toegestane draaihoek voordat u van deze mogelijkheden gebruik maakt. Forceer niets bij het klappen of draaien, en buig de hoofdtelefoon ook niet op een niet toegestane manier, want dit kan resulteren in beschadigingen.

Opbergprocedure voor opbergdoosje

Voordat u dit product in de meegeleverde draagtas doet, moet u de kabel losmaken.

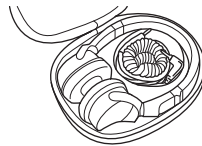

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing zodat u het apparaat op de juiste wijze bedient.

⚠ WAARSCHUWING

- Stel het volume op een redelijk niveau. Een te hoog niveau kan het gehoor mogelijk beschadigen.
- Gebruik voor de verkeersveiligheid de hoofdtelefoon nooit tijdens het fietsen of besturen van een motor of auto. Een te hoog volume is gevaarlijk indien u aan het verkeer deelneemt. Zorg dat u het verkeer hoort en let op.
- Bewaar de stekkeradapter buiten bereik van kinderen en zuigelingen. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen.

⚠ LET OP

- Open de behuizing niet en breng geen veranderingen aan. AlphaTheta Corporation is niet aansprakelijk indien het toestel door ondeskundigen is gerepareerd of er anderszinds veranderingen in zijn aangebracht.

Voorzorgsmaatregelen

- Let op tijdens het gebruik want uw haar kan in de afstelbare onderdelen vasthaken afhankelijk van de wijze waarop de hoofdtelefoon wordt gebruikt.
- Stel de hoofdtelefoon niet aan harde stoten of schokken bloot, want hierdoor kan het product worden beschadigd of neemt de prestatie af.
- Maak de hoofdtelefoon schoon door deze met een zacht en droog doekje af te vegen. Blaas geen lucht in de luidsprekers bij het schoonmaken van de hoofdtelefoon.
- Wanneer de stekkers van de hoofdtelefoon vuil zijn, kan dit resulteren in een inferieure geluidskwaliteit en vervorming. Veeg regelmatig met een zachte doek over de stekkers zodat deze schoon blijven.
- De oorkussentjes zullen na verloop van tijd verslijten. Neem in dat geval contact op met uw dealer.
- Wanneer zich jeuk of andere huidirritaties voordoen gedurende het gebruik, stop dan meteen met het gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Gesloten, dynamisch	Gewicht	215 gr. (zonder snoer)
Impedantie	48 Ω	Accessoires	1,2 m spiraalkabel (uitgestrekte lengte 3,0 m), 1,6 m rechte kabel, ø6,3 mm standaard stereo-verloopstekker (schroefdraadtype), Opbergdoosje
Gevoeligheid	107 dB		
Frequentiebereik	Van 5 Hz tot 40 000 Hz		
Maximaal ingangsvermogen	2 000 mW		
Aandrijving	Φ40 mm		
Plug	ø3,5 mm stereo-ministekker		
Kabel	Eenzijdig, ontkoppelbaar		
Hoofdkussen	silicium		
Oorkussentje	Polyurethaan (lederen afwerking)		

OPMERKING: Bovenstaande technische gegevens en ontwerp zijn wegens produktverbetering zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.



Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelstelsel voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recycling van gebruikte elektronische producten.

In de lidstaten van de EU, Zwitserland en Noorwegen kunnen particulieren hun gebruikte elektronische producten gratis bij de daarvoor bestemde verzamelplaatsen of een verkooppunt (indien u aldaar een gelijkwaardig nieuw product koopt) inleveren.

Indien u zich in een ander dan bovengenoemd land bevindt kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid voor informatie over de juiste verwijdering van het product. Zodoende zorgt u ervoor dat het verwijderde product op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, t gerecycleerd en het niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.


Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken

- "Pioneer DJ" is een handelsmerk van PIONEER CORPORATION en wordt in licentie gebruikt.
- De hierin vermelde namen van bedrijven en hun producten zijn de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.


Conexión/desconexión del cable

<Conexión del cable>

1. Sujete la parte convexa de la clavija del cable en el ángulo que se muestra en el diagrama e inserte la clavija del cable.

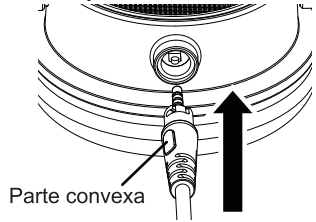

2. Gire la parte convexa de la clavija del cable aproximadamente 45 grados en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición que se muestra en el diagrama para bloquearla.

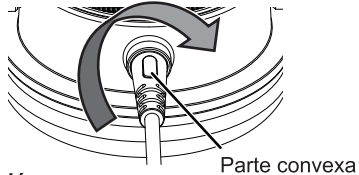


Precaución

La clavija en el extremo de los auriculares del cable suministrado con este producto utiliza una nueva estructura para permitir una inserción y extracción suave y bloquear de forma segura en su lugar para hacer que la desconexión durante las actuaciones de DJ sea difícil. Por lo tanto, no es compatible con los cables suministrados con HDJ-1500, HDJ-700, HDJ-500 y HDJ-C70.


<Desconexión del cable>

Gire la parte convexa de la clavija del cable aproximadamente 45 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj y, a continuación, tire de ella para extraerla.

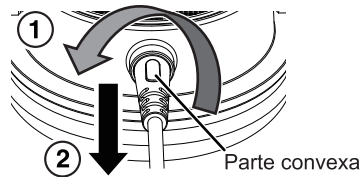


Orientación y rotación de los alojamientos de auriculares

<Oscilación de la carcasa de los receptores auriculares>

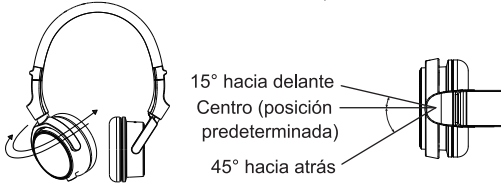


<Rotación de la carcasa de los receptores auriculares>

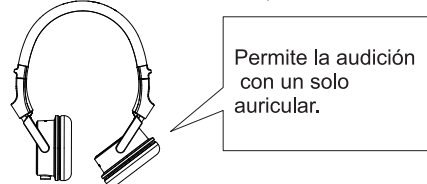

Este producto incorpora una función de rotación oscilante (15° hacia delante, 45° hacia atrás), así como un mecanismo de inversión de la carcasa que permite su uso para distintas aplicaciones de supervisión. No obstante, antes de utilizarlos confirme la dirección correcta y el grado de movimiento que puede efectuarse y no aplique fuerza excesiva cuando oriente, gire o combe los auriculares de formas para las que no están preparados porque podría ocasionarles daños.

Procedimiento para el almacenamiento en la caja de transporte

Desconecte el cable antes de guardar el producto en la funda de transporte.

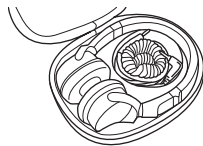

Para usar correctamente sus auriculares, lea cuidadosamente este manual de instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA

- Ajuste el sonido de los auriculares al nivel de volumen adecuado. El volumen muy alto podría dañarle los oídos.
- Para mayor seguridad en el tráfico, no emplee nunca los auriculares mientras vaya en bicicleta, ni mientras conduzca una motocicleta o un automóvil. Es peligroso incrementar demasiado el volumen porque no pueden oírse los sonidos del exterior; tenga mucho cuidado con el tráfico de su alrededor.
- Mantenga el adaptador de enchufe fuera del alcance de los niños y bebés. En caso de ingestión accidental, contacte con un médico de inmediato.

⚠ PRECAUCIÓN

- No inspeccione el interior del auricular ni cambie nada de esta unidad, AlphaTheta Corporation no se hará responsable y no garantizará su rendimiento.

Precauciones al usar

- Se debe tener precaución, ya que dependiendo de la manera en que se utilice, hay partes ajustables que pueden pinzar el cabello.
- No someta los auriculares a fuerzas o golpes fuertes porque podría dañarse el aspecto exterior o degradarse el rendimiento del producto.
- Limpie los auriculares frotándolos con un paño suave y seco. Cuando los limpie, no sople aire a las unidades de los altavoces.
- Si se emplean los auriculares con las clavijas sucias puede producirse distorsión o degradación del sonido. Frote de vez en cuando las clavijas con un paño suave y manténgalas limpias.
- Las partes acolchadas de los auriculares se van degradando con el tiempo ya sea por utilización o por almacenaje. En este caso, consulte a su distribuidor.
- Si nota escozor o irritación cutánea durante la utilización, deje inmediatamente de utilizarlos.

ESPECIFICACIONES

Tipo	Cerrado, dinámico	Peso neto	215 gr. (sin cordón)
Impedancia	48 Ω	Accesorios	Cable de 1,2 m en espiral (longitud extendido 3,0 m), Cable recto de 1,6 m
Sensibilidad	107 dB		Adaptador de clavija estéreo estándar de 6,3 mm de diámetro (tipo rosca), Estuche para el transporte
Respuesta en frecuencia	5 Hz a 40 000 Hz		
Potencia máxima de entrada	2 000 mW		
Controlador	Φ40 mm		
Clavija	Miniclavija estéreo de 3,5 mm de diámetro		
Cable	un lado, desenchufable		
Acolchado de cabeza	silicona		
Almohadillas	Poliuretano (acabado en cuero)		

NOTA: Las especificaciones y aspecto exterior pueden cambiarse sin previo aviso por razones de mejora del producto.



Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con los residuos generales de su hogar. De conformidad con la legislación vigente, existe un sistema de recogida distinto para los productos electrónicos que requieren un procedimiento adecuado de tratamiento, recuperación y reciclado.

Las viviendas privadas en los estados miembros de la UE, en Suiza y Noruega pueden devolver gratuitamente sus productos electrónicos usados en las instalaciones de recolección previstas o bien en las instalaciones de minoristas (si adquieren un producto similar nuevo).

En el caso de los países que no se han mencionado en el párrafo anterior, póngase en contacto con sus autoridades locales a fin de conocer el método de eliminación correcto.

Al actuar siguiendo estas instrucciones, se asegurará de que el producto de desecho se somete a los procesos de tratamiento, recuperación y reciclaje necesarios, con lo que se previenen los efectos negativos potenciales para el entorno y la salud humana.


Marcas comerciales y marcas comerciales registradas

- "Pioneer DJ" es una marca comercial de PIONEER CORPORATION y se usa bajo licencia.
- Los nombres de compañías y productos mencionados aquí son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.


Ligação/Remoção do cabo

<Para ligar o cabo>

1. Segure a parte convexa da ficha do cabo no ângulo mostrado no diagrama e insira a ficha do cabo.

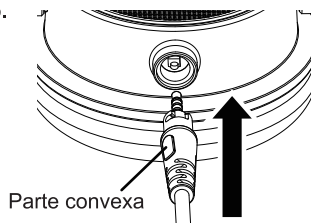


2. Rode a parte convexa da ficha do cabo aproximadamente 45 graus no sentido dos ponteiros do relógio para a posição mostrada no diagrama para bloquear a ficha do cabo.

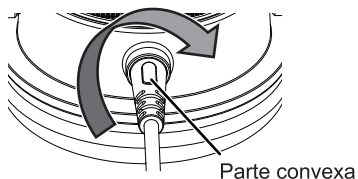

<Para retirar o cabo>

Rode a parte convexa da ficha do cabo aproximadamente 45 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e puxe a ficha do cabo para a retirar.

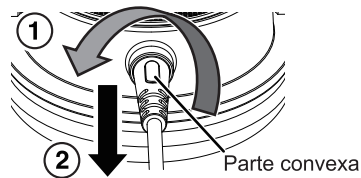


Cuidado

A ficha da extremidade para os auscultadores do cabo fornecido com este produto tem uma estrutura nova que permite uma inserção e remoção suaves, assim como uma fixação segura para evitar que se desligue facilmente durante as atuações de DJ.


Por isso, não é compatível com os cabos fornecidos com os HDJ-1500, os HDJ-700 os HDJ-500 e os HDJ-C70.

Almofadas auriculares giratórias e de rotação

<Articulação das coberturas dos auriculares>

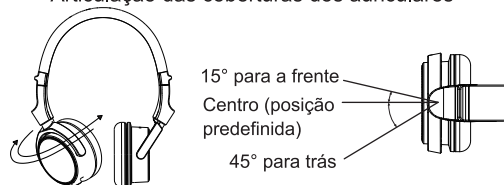


<Rotação das coberturas dos auriculares>

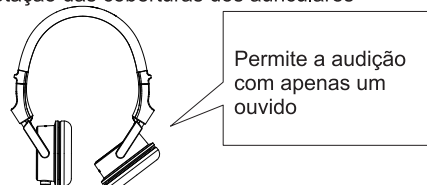

Este produto está equipado com rotação articulada (15° para a frente, 45° para trás) e um mecanismo de inversão da cobertura, podendo ser utilizado para várias aplicações de monitorização. Antes de utilizar, no entanto, por favor confirme a direcção correcta e o grau de movimento permitido. Não utilize força excessiva na tentativa de girar, rodar ou dobrar os auscultadores de forma não suportada, pois poderão ocorrer danos.

Processo de armazenamento em caixa de transporte

Retire o cabo antes de colocar este produto no estojo de transporte fornecido.

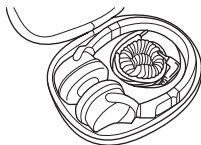

Por favor, leia as instruções de operação a fim de poder utilizar adequadamente os seus auscultadores.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Ajuste o som dos auscultadores para o volume apropriado. Um volume muito alto pode causar danos aos auscultadores.
- Para sua segurança no trânsito, nunca utilize os auscultadores enquanto estiver a andar de bicicleta, motociclo ou a conduzir um automóvel. É perigoso aumentar muito o volume, já que não será possível ouvir os sons externos; tome cuidado com os sons do trânsito à sua volta.
- Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
- Mantenha o adaptador fora do alcance de bebés e outras crianças. Se for engolido acidentalmente, contacte um médico imediatamente.

⚠ PRECAUÇÃO

- Nunca tente inspecionar o interior da unidade ou remodelá-la, porque perderá a garantia da AlphaTheta Corporation.

Precauções

- Ter precaução durante o uso, porque as partes ajustáveis podem prender o cabelo do utilizador dependente da forma como os headphones estão a ser utilizados.
- Não sujeite os auscultadores a forças ou impactos extremos, pois tal pode causar danos no aspecto exterior ou no desempenho do produto.
- Limpe os auscultadores passando um pano macio e seco. Quando os limpar, não sopre para dentro das extremidades dos auscultadores.
- A utilização dos auscultadores com as fichas sujas pode resultar em distorção ou degradação do som. Limpe as fichas ocasionalmente com um pano macio, e mantenha-as limpas.
- As almofadas de orelha degradam-se após longos períodos de utilização ou de armazenamento. Contacte o seu revendedor neste caso.
- Se ocorrer alguma comichão ou desconforto na pele, deixe de usar imediatamente.

ESPECIFICAÇÕES

Tipo Fechado, Dinâmico
Impedância 48 Ω
Sensibilidade 107 dB
Resposta de frequência 5 Hz a 40 000 Hz
Potência de entrada máxima 2 000 mW
Controlador Φ40 mm
Ficha Mini-ficha estéreo de ø3,5 mm
Cabo Um lado, Amovível
Almofada para cabeça silicone
Almofadas auriculares Poliuretano (acabamento de couro)

Peso 215 gr (sem fio)
Acessórios Cabo em espiral de 1,2 m (extensão de 3,0 m), Cabo reto de 1,6 m, ø6,3 mm adaptador para fichas estéreo standard (tipo rosca), Estojo de transporte

OBSERVAÇÃO: As especificações acima e a aparência podem ser melhoradas sem aviso prévio.



Se quiser deitar fora este produto, não o misture com o lixo comum. De acordo com a legislação, existe um sistema de recolha separado para os equipamentos electrónicos fora de uso, que requerem tratamento, recuperação e reciclagem apropriados.

Os consumidores dos Estados-membros da UE, da Suíça e da Noruega podem entregar equipamentos electrónicos fora de uso em determinadas instalações de recolha ou a um retalhista (se adquirirem um equipamento novo similar).

Nos países não mencionados acima, informe-se sobre o método de eliminação correcto junto das autoridades locais.

Ao fazê-lo estará a garantir que o produto que já não tem utilidade para si é submetido a processos de tratamento, recuperação e reciclagem adequados, evitando-se assim potenciais efeitos negativos para o ambiente e a saúde humana.


Marcas comerciais e marcas comerciais registadas

- "Pioneer DJ" é uma marca comercial da PIONEER CORPORATION e é utilizada sob licença.
- Os nomes de empresas e produtos aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos seus respetivos proprietários.

Подсоединение/отсоединение шнура


<Чтобы подсоединить шнур>

1. Возьмитесь за выступающую часть разъема кабеля под углом, как показано на рисунке, и вставьте разъем в гнездо.

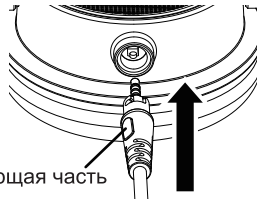

Выступающая часть


2. Поверните выступающую часть разъема кабеля по часовой стрелке приблизительно на 45 градусов в положение, показанное на рисунке, чтобы заблокировать разъем.

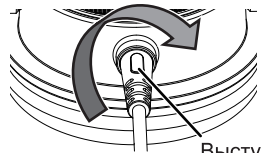

Выступающая часть

<Чтобы отсоединить шнур>

Поверните выступающую часть разъема кабеля против часовой стрелки приблизительно на 45 градусов и выньте разъем кабеля из гнезда.

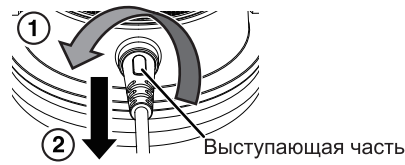

Выступающая часть


Внимание!

Новая конструкция гнезда наушников и разъема поставляемого кабеля обеспечивает их удобное соединение и разъединение и надежную фиксацию, которая предотвращает случайное отсоединение кабеля во время DJ-исполнения.

Из-за новой конструкции разъема эти наушники несовместимы с кабелями, поставляемыми с моделями HDJ-1500, HDJ-700, HDJ-500 и HDJ-C70.

Поворот и разворот чашек амбушюров

<Шарнирное соединение чашек>

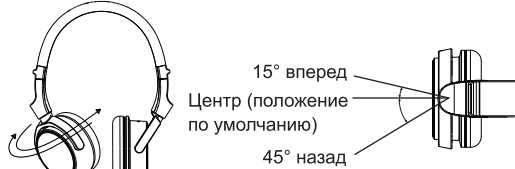

15° вперед
Центр (положение по умолчанию)
45° назад

<Поворачиваемые чашки наушников>




Позволяет прослушивать музыку одним ухом.

В этих наушниках используется шарнирное соединение (угол поворота: 15° вперед, 45° назад) и механизм поворота чашек, что позволяет использовать эти наушники для различных задач аудиомониторинга. Тем не менее, перед использованием, пожалуйста, проверьте правильность направления и степень допустимого хода и не прилагайте чрезмерной силы в попытке повернуть, развернуть или согнуть наушники непредусмотренным способом, поскольку это может привести к их поломке.

Как положить в футляр для переноски

Прежде чем поместить наушники в поставляемый футляр, отсоедините от них провод.

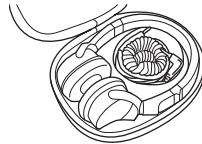

Примечание:

Корпорация АльфаТета устанавливает следующую продолжительность срока службы официально поставляемых на Российский рынок товаров.

Аудио и видеоборудование: 7 лет

Переносное аудиооборудование: 6 лет

Другое оборудование (наушники, микрофон и т.д.): 5 лет

Просьба внимательно прочесть эту инструкцию для того, чтобы правильно обращаться с данной моделью наушников.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Правильно настройте уровень звука наушников. Громкий звук может испортить ваш слух.
- Для безопасности дорожного движения никогда не используйте наушники во время езды на велосипеде, мотоцикле или во время управления машиной. Повышать уровень звука выше необходимости-опасно, так как вы перестаете слышать внешние звуки. Обращайте внимание на движение вокруг вас.
- Храните адаптер в недоступном для детей месте. При случайном проглатывании немедленно обратитесь к врачу.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Никогда не разбирайте и не переделывайте эти наушники. Если покупатель внес какие-то изменения, то компания Корпорация АльфаТета больше не гарантирует их работоспособность.

Правила предосторожности при эксплуатации

- Во время эксплуатации следует соблюдать осторожность, поскольку, в зависимости от способа использования наушников, регулируемые части могут защементировать волосы пользователя.
- Не подвергайте наушники слишком сильным воздействиям или ударам, поскольку это может привести к повреждению их внешнего вида или рабочих характеристик.
- Чистите наушники, притирая их мягкой сухой тканью. Выполняйте чистку наушников, не продувайте рабочие узлы наушников воздухом.
- Использование наушников с загрязненными штекерами может привести к искажению или ухудшению качества звучания. Периодически протирайте штекеры мягкой тканью и поддерживайте их чистоту.
- Подушки амбушюров могут быть подвержены износу при длительной эксплуатации или хранении. При необходимости замены, обратитесь к ближайшему дилеру.
- В случае появления раздражения или других неприятных ощущений на коже во время пользования наушниками, немедленно прекратите их использование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Закрытые, динамические	Вес	215 г (без шнура)
Сопротивление	48 Ω	Аксессуары	Спиральный кабель 1,2 м (в растянутом виде – 3 м), Прямой шнур 1,6 м, ø6,3 мм стандартный стереофонический штекер-переходник (резьбового типа), Футляр для переноски
Чувствительность	107 дБ		
Частотный диапазон	5 Гц до 40 000 Гц		
Максимальная мощность	2 000 мВт		
Диффузор	диаметр 40 мм		
Разъем	ø3,5 мм стереофонический мини-штекер		
Кабель	односторонний, съемный		
Подкладка на оголовье	силиконовые		
Ушная накладка	Полиуретан (отделка из кожзаменителя)		

ПРИМЕЧАНИЯ: В технические характеристики и дизайн изделия в процессе их улучшения без предупреждения могут вноситься изменения.



Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Частные клиенты-в странах-членах ЕС, в Швейцарии и Норвегии могут бесплатно возвращать использованные электронные изделия в соответствующие пункты сбора или дилеру (при покупке сходного нового изделия).

В странах, не перечисленных выше, для получения информации о правильных способах утилизации обращайтесь в соответствующие учреждения.

Поступая таким образом, вы можете быть уверены в том, что утилизируемый продукт будет соответствующим образом обработан, передан в соответствующий пункт и переработан без возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.


Товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки

- «Pioneer DJ» является зарегистрированным товарным знаком корпорации PIONEER CORPORATION и используется по лицензии.
- Указанные здесь названия компаний и изделий являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.

This instructions is for the customers in EAEU.
Ces instructions sont destinées aux clients d'EAEU.
Данная инструкция предназначена для клиентов в ЕАЭС.

Дата изготовления

Дата изготовления может быть подтверждена номером производственной партии.
Номер производственной партии можно увидеть, сняв амбушюры на корпусе корпуса (сторона L).
Ниже приведены инструкции по снятию и установке ушных вкладышей.
Связь между номером производственной партии и датой изготовления описана на следующей странице.

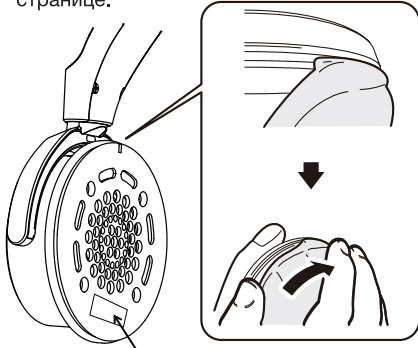

1815 Номер производственной партии

Структура номера производственной партии

1923

Последние две цифры Номер недели календарного года

<Снятие>

Взяться за край амбушюра и отделить его от наушника.

*Амбушюр просто вставлен в канавку наушника и поэтому его можно легко снять.

<Установка>

При присоединении вставить край амбушюра в канавку и надеть амбушюр на наушник.

Год	2018					Год	2019					Год	2020					Год	2021				
Месяц	Номер недели					Месяц	Номер недели					Месяц	Номер недели					Месяц	Номер недели				
Январь	01	02	03	04	05	Январь	01	02	03	04	05	Январь	01	02	03	04	05	Январь	(53)	01	02	03	04
Февраль	05	06	07	08	09	Февраль	05	06	07	08	09	Февраль	05	06	07	08	09	Февраль	05	06	07	08	09
Март	09	10	11	12	13	Март	09	10	11	12	13	Март	09	10	11	12	13	Март	09	10	11	12	13
Апрель	14	15	16	17	18	Апрель	14	15	16	17	18	Апрель	14	15	16	17	18	Апрель	13	14	15	16	17
Май	18	19	20	21	22	Май	18	19	20	21	22	Май	18	19	20	21	22	Май	17	18	19	20	21
Июнь	22	23	24	25	26	Июнь	22	23	24	25	26	Июнь	23	24	25	26	27	Июнь	22	23	24	25	26
Июль	27	28	29	30	31	Июль	27	28	29	30	31	Июль	27	28	29	30	31	Июль	26	27	28	29	30
Август	31	32	33	34	35	Август	31	32	33	34	35	Август	31	32	33	34	35	Август	31	32	33	34	35
Сентябрь	35	36	37	38	39	Сентябрь	35	36	37	38	39	Сентябрь	36	37	38	39	40	Сентябрь	35	36	37	38	39
Октябрь	40	41	42	43	44	Октябрь	40	41	42	43	44	Октябрь	40	41	42	43	44	Октябрь	39	40	41	42	43
Ноябрь	44	45	46	47	48	Ноябрь	44	45	46	47	48	Ноябрь	44	45	46	47	48	Ноябрь	44	45	46	47	48
Декабрь	48	49	50	51	52	Декабрь	48	49	50	51	52	Декабрь	49	50	51	52	53	Декабрь	48	49	50	51	52

Год	2022					Год	2023					Год	2024					Год	2025				
Месяц	Номер недели					Месяц	Номер недели					Месяц	Номер недели					Месяц	Номер недели				
Январь	(52)	01	02	03	04	Январь	(52)	01	02	03	04	Январь	01	02	03	04	05	Январь	01	02	03	04	05
Февраль	05	06	07	08	09	Февраль	05	06	07	08	09	Февраль	05	06	07	08	09	Февраль	05	06	07	08	09
Март	09	10	11	12	13	Март	09	10	11	12	13	Март	09	10	11	12	13	Март	09	10	11	12	13
Апрель	13	14	15	16	17	Апрель	13	14	15	16	17	Апрель	14	15	16	17	18	Апрель	14	15	16	17	18
Май	17	18	19	20	21	Май	18	19	20	21	22	Май	18	19	20	21	22	Май	18	19	20	21	22
Июнь	22	23	24	25	26	Июнь	22	23	24	25	26	Июнь	22	23	24	25	26	Июнь	22	23	24	25	26
Июль	26	27	28	29	30	Июль	26	27	28	29	30	Июль	27	28	29	30	31	Июль	27	28	29	30	31
Август	31	32	33	34	35	Август	31	32	33	34	35	Август	31	32	33	34	35	Август	31	32	33	34	35
Сентябрь	35	36	37	38	39	Сентябрь	35	36	37	38	39	Сентябрь	35	36	37	38	39	Сентябрь	36	37	38	39	40
Октябрь	39	40	41	42	43	Октябрь	39	40	41	42	43	Октябрь	40	41	42	43	44	Октябрь	40	41	42	43	44
Ноябрь	44	45	46	47	48	Ноябрь	44	45	46	47	48	Ноябрь	44	45	46	47	48	Ноябрь	44	45	46	47	48
Декабрь	48	49	50	51	52	Декабрь	48	49	50	51	52	Декабрь	48	49	50	51	52	Декабрь	49	50	51	52	53


Информация для покупателей в ЕАЭС:

Уполномоченной организацией в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011, 020/2011, 017/2011 является ООО "ПИОНЕР РУС", Россия, 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 19, т. (495) 9568901


连接 / 断开耳机线

<连接耳机线>

1. 以图中所示的角度握住电缆插头的凸出部分，然后插入电缆插头。

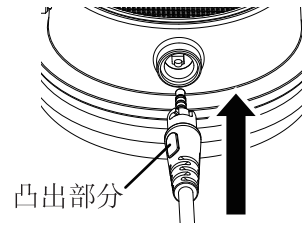


2. 将电缆插头的凸出部分顺时针旋转约45度至图中所示的位置，以锁定电缆插头。

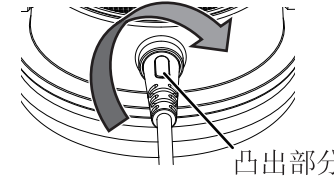

<断开耳机线>

将电缆插头的凸出部分逆时针旋转约45度，然后拔出电缆插头。

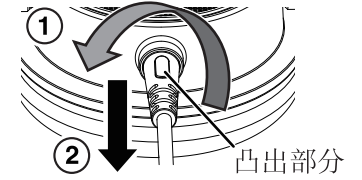


注意


本产品自带的电缆耳机端上的插头采用了新结构，可使插拔顺畅，并且可保证其锁定到位，在 DJ 表演时不易断开。
因此，其与 HDJ-1500、HDJ-700、HDJ-500 和 HDJ-C70 自带的电缆不兼容。

耳机外壳的旋转和转动

<耳机外壳的回转>

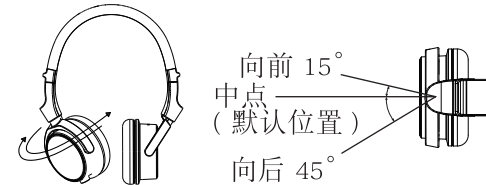


<耳机外壳的旋转>

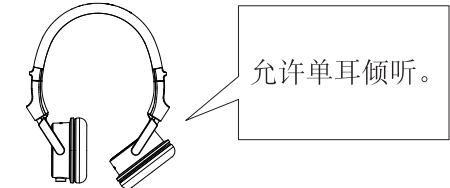

本产品配有回转（向前 15°、向后 45°）和外壳反转机构，使其可以用于多种监听应用。但是在使用之前，请确认正确的方向和允许的移动程度，不得过度施力试图以耳机进行任何不支持的旋转、转动或弯曲，否则会造成损坏。

保护盒储存程序

将本产品放入附带的保护盒之前，应断开电缆。

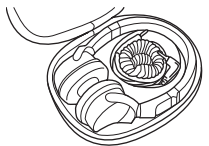

安全说明书

请通读使用说明书，了解本型号的正确操作方法，并保留备用。

警告

- 调节耳机音量到合适的水平。声音过大会损伤耳朵。
- 为安全起见，骑自行车、摩托车或驾车时请勿使用耳机。音量开得过大而无法听清外面声音会很危险；请留意周围车辆谨慎驾驶。
- 请将插塞转接器远离儿童放置。若意外吞食，请立即就医。

注意

- 请勿拆卸或改造本设备。如果客户自行改造本设备，日本阿法希达公司不再对产品负责质保。

使用注意事项

- 根据耳机使用的方法，可调部件会夹住使用者的头发，所以在使用期间必须遵守注意要求。
- 请勿对耳机使用蛮力或进行撞击，否则可能造成外观损坏或产品性能故障。
- 当耳机变脏时，可用干软布擦拭。注意请勿向扬声器吹气。
- 如果沾上污垢，可能会降低音质或形成干扰声音。时常使用柔软的干布擦拭插头保持清洁。
- 长期的使用或贮藏可能会使耳垫的品质下降。对此请咨询经销商。
- 如果使用中感觉任何瘙痒或皮肤不适，请立即停止使用。

规格

类型.....	封闭，动态型	附件.....	1.2 m卷绕电缆
阻抗.....	48 Ω		(伸展长度3.0 m)
灵敏度.....	107 dB*		1.6 m 直线
频率响应.....	5 Hz到40 000 Hz*		Ø 6.3 mm标准立体声插头适配器
最大输入功率.....	2 000 mW*		(螺纹形)
驱动器.....	Φ 40 mm		保护盒
插头.....	Ø 3.5 mm立体声微型插头		
电缆.....	单侧、可分离		
头垫.....	硅胶		
耳垫.....	聚氨酯(皮革涂饰)		
质量.....	215 g (不包含耳机线)		

*日本阿法希达公司指定方法测定值。

注意：因产品改进，规格和设计若有变更，恕不另行通知。

商标和注册商标

- “先锋 DJ”是日本先锋公司的商标，并经许可使用。
- 此处提及的公司和产品名称是其各自所有者的商标或注册商标。



此标志适用于在中国销售的电子电气产品，SJ/T11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，表示该产品在使用完结后可再利用。数字表示的是环境保护使用期限，只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项，从制造日算起在数字所表示的年限内，产品不会产生环境污染和对人体、财产的影响。产品适当使用后报废的方法请遵从电子电气产品的回收、再利用相关法令。详细请咨询各级政府主管部门。

产品中有害物质的名称及其含量

部件名称	有毒物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机体	○	○	○	○	○	○
扬声单元	○	○	○	○	○	○
线材类	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。
 因为在现有技术下还没有可替代的物质。

产品产地：中国制造
 出版日期：2022年1月1日

© 2020 日本阿法希达公司。
 版权所有。

AlphaTheta Corporation

生产者：日本阿法希达公司

地址：日本神奈川县横滨市西区港未来4丁目4番5号 横滨i-MARK PLACE 6楼

销售商：阿法希达(上海)音响有限公司


地址：中国上海市长宁区娄山关路523号金虹桥国际中心6楼01单元

产品执行标准号：产品规格 HDJ-S7


安裝 / 拔除連接線

＜安裝連接線＞

1. 將纜線插頭的突起部分按照圖中所示之角度握住，並插入纜線插頭。

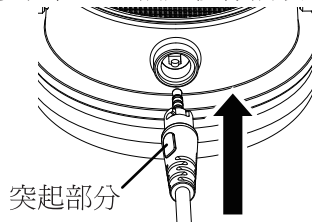

2. 將纜線插頭的突起部分以順時鐘方向轉動約 45 度，至圖中所示的位置以將其鎖上。

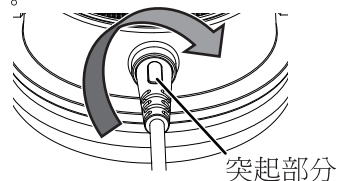


注意

本產品所附纜線為了能順暢地插拔，並在DJ表演中能鎖緊而不會輕易鬆脫，因此在耳機一側的插頭上採用了新型構造。

由於上述原因，本產品無法與HDJ-1500、HDJ-700、HDJ-500與HDJ-C70所附之纜線交替使用。

＜拔除連接線＞

將纜線插頭的突起部分以逆時針方向轉動約 45 度，將其拔出。

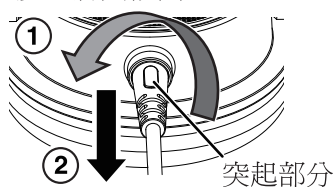

耳機外殼的旋轉和轉動

＜耳機殼迴轉＞




本產品具備迴轉頭（向前 15°、向後 45°）以及反轉機殼裝置，以利應用在各式監測用途上。但是在使用之前，請確認正確的方向和允許的移動程度，不得過度施力試圖以耳機進行任何不支持的旋轉、轉動或彎曲，否則會造成損壞。

＜耳機殼旋轉＞



使用便攜包的收納方法

將本產品放入所提供的攜帶盒前，請先取下耳機線。

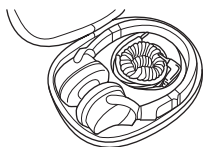

請詳讀這些操作說明，這樣您才能瞭解如何正確操作本產品。

⚠警告

- 將耳機聲音調整至適當音量。音量過大可能會損害您的聽力。
- 為了交通安全起見，切勿在騎腳踏車、摩托車或開車時使用耳機。過高音量相當危險，因為這樣您就無法聽到外部聲音。請非常注意您周遭的交通情況。
- 請將插塞轉接器遠離兒童放置。若意外吞食，請立即就醫。

⚠小心

- 切勿擅自拆解或改裝本耳機。如果客戶改裝本機，AlphaTheta Corporation 將不再保證它的效果。

使用注意事項

- 根據耳機使用的方法，可調部件會夾住使用者的頭髮，所以在使用期間必須遵守注意要求。
- 切勿讓耳筒遭受強大壓力或衝擊，因為這樣做，會損壞外表或產品的性能。
- 耳機髒污時，請使用柔軟的乾布將它擦乾淨。小心不要使污垢進入揚聲器內。
- 插頭髒污可能導致音質變差或聲音中斷。請不定時使用柔軟的乾布擦拭插頭以保持它的乾淨。
- 長時間使用或存放可能導致耳墊劣化。在此情況下，請向經銷商查詢。
- 使用頭戴耳機時，若感覺皮膚不適，請立即停止使用。

規格

類型.....	封閉式、動圈式
阻抗.....	48 Ω
靈敏度.....	107 dB
頻率響應.....	5 Hz ~ 40 000 Hz
最大承受功率.....	2 000 mW
驅動單體.....	Φ40 mm
插頭.....	Φ3.5 mm 立體聲迷你耳機端子
電線.....	單邊，可斷開
耳罩軟墊.....	矽膠
耳墊.....	聚氨酯（皮革型）
重量.....	215 g（不包括電源線）
配件.....	1.2 m 捲線（伸長時約 3.0 m）， 1.6 m 長連接線， Φ6.3 mm 立體聲標準轉接頭（螺紋型）， 便攜包

附註：

如因改良以致規格及設計有所變更，恕不另行通知。


商標及註冊商標

- 「Pioneer DJ」是先鋒公司的商標，並在授權下使用。
- 此處提及之公司及產品名稱皆為個別擁有者所有之商標或註冊商標。


コードの着脱のしかた

<コードの取り付け方>

1. コードプラグの凸部を図の角度にして差し込んでください。

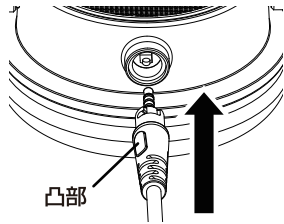


2. コードプラグの凸部が図の位置になるように右方向に約45°回転させ、ロックしてください。

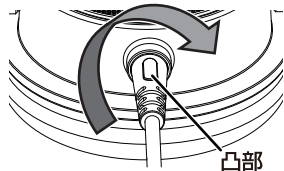

<コードの取り外し方>

1. コードプラグの凸部を左方向に約45°回転させてから引き抜いてください。

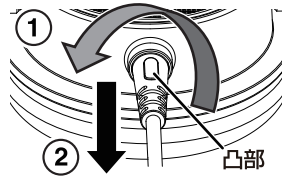


ご注意

本製品の付属コードのヘッドホン側プラグにはスムーズな着脱とDJプレイ中に外れにくい確実なロックを可能にするため、新たな構造を採用しています。そのため、HDJ-1500、HDJ-700、HDJ-500、HDJ-C70に付属のコードとは互換性がありません。

スイベル回転、ハウジング反転機構について

<スイベル回転>

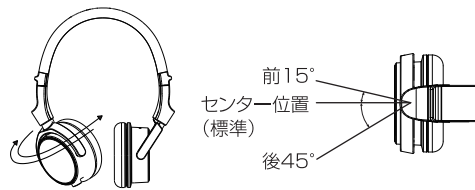


<ハウジング反転>



本製品は様々なモニタリングに対応できるようスイベル回転(前15°、後45°)、ハウジング反転機構を搭載しています。お使いになる前に、操作方向をご確認ください。無理な方向へ曲げると破損する恐れがあります。

キャリングケースへの収納方法

本製品を付属のキャリングケースに収納する際は、コードを外してから収納してください。

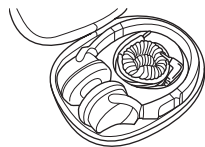

安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用前に、この「安全上のご注意」と「使用上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

この取扱説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵記号の例



△ 記号は注意（警告を含む）しなければならない内容であることを示しています。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



⊘ 記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。図の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



● 記号は指示（必ず実行すること）を示しています。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。

警告



禁止

自転車、オートバイ、または自動車などの運転中には絶対に使用しない

- 運転中に使用すると、交通事故の原因になります。



禁止

踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、危険な場所では使用しない

- 周囲の音が聞こえず、不慮の事故の原因となります。



禁止

耳を刺激するような大音量での長期間の使用はしない

- 聴力が大きく損なわれる原因になります。



禁止

プラグアダプターは幼児の手の届くところに置かない

- 万一飲み込んだ場合はただちに医師にご相談ください。

注意



必ず実行

電源を入れる前には音量を最小にする

- 突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



必ず実行

肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する

- そのまま使用するとかぶれや炎症などの原因になることがあります。医師にご相談ください。



禁止

異常に温度が高くなるところに置かない

- 外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因となることがあります。
- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所、ストーブの近くでは特にご注意ください。

使用上のご注意

- ご使用のしかたによっては、可動部に髪の毛などを挟む場合がありますのでご注意ください。
- ヘッドホンプラグを抜き差しするときは、コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜き差ししてください。
- コードを強く引っ張りすぎると断線する恐れがありますのでお気をつけください。
- 強い力を与えたり、強い衝撃を与えると機器の外観・性能を損ねたり、故障や破損の原因となります。
- 汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。その際にスピーカーユニット部に息を吹きかけたりしないでください。
- プラグ部分を汚れたままにしておくとう質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあります。時々柔らかい布で拭きし、清潔に保ってください。
- 本製品はステレオ再生専用になっておりますので、モノラルラジオ等のモノラルイヤホンジャックに接続した場合、ヘッドホンの右から音が出ません。
- イヤーパッドは消耗品ですので、長期の使用・保存により劣化します。劣化した場合は、サポートセンターにご相談ください。

保証とアフターサービス

保証書（裏表紙に記載）について

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

保証書に販売店名や購入日の記載がない場合は、本製品のご購入の際に受け取られた、購入日が明記されている購入証明書（レシート、納品書、受注メールなど）が必要となります。保証書とともに大切に保管してください。

保証期間はご購入日から2年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名：プロフェッショナルDJヘッドホン
- 型番：HDJ-S7
- お買い上げ日
- 故障の状況（できるだけ詳しく）

■ 保証期間中は：

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

■ 保証期間が過ぎているときは：

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

ご相談窓口（製品取扱い・修理・部品のご購入）

【固定電話から】

0120-545-676（無料）

【携帯電話・IP電話から】

050-2018-6565（有料）

注：番号をよくお確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・一部のIP電話などからはご利用になれません。

「050」で始まる電話番号は、携帯電話・IP電話などからご利用可能ですが通話料がかかります。

【受付時間について】

相談窓口の受付時間は以下のホームページにてご確認をお願いいたします。

右のQRコードからもアクセスできます。

<https://www.pioneerdj.com/ja-jp/support/contact/japan/>



【受付内容について】

商品に関するお問い合わせ：

商品の機能や取り扱い、故障かどうかのご相談

修理のご依頼：

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな？と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。

それでも正常に動作しない場合は

①型名②ご購入日③故障症状を具体的にご連絡ください。

部品ご購入：

付属品、及びお客様がご自身で交換可能な部品がご購入いただけます。

2022年1月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.010

主な仕様

型 式：密閉・ダイナミック型

インピーダンス：48 Ω

出力音圧レベル：107 dB

再生周波数帯域：5 Hz ~ 40 000 Hz

最大入力：2 000 mW

ドライバ：φ40 mm

プラグ：φ3.5 mm ステレオミニプラグ

接続コード：片出し、着脱式

ヘッドクッション：シリコーン

イヤープッド：ポリウレタン（レザータイプ）

質量：215 g（コード含まず）

付属品：1.2 mカールコード（伸長時 約3.0 m）、1.6 mストレートコード、φ6.3 mm ステレオ標準プラグアダプター（ネジ式）、キャリングケース

※上記の仕様および外観は改良のために予告なく変更することがあります。

商標および登録商標について

- 「Pioneer DJ」は、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- その他記載されている会社名および製品名等は、各社の登録商標または商標です。

© 2020 AlphaTheta 株式会社 禁無断転載